


ULTRA VIBRATO UV300

Classic Vibrato Effects Pedal

Grazie per la fiducia dimostrata con l'acquisto del BEHRINGER ULTRA VIBRATO UV300. Questo pedale effetti ad alta qualità consente di produrre la classica modulazione del tono e gli effetti vibrati dimensionali degli anni '60 e '70. La sua dotazione completa di comandi consente di personalizzare le funzioni dell'UV300 a seconda delle vostre esigenze.

1. Comandi

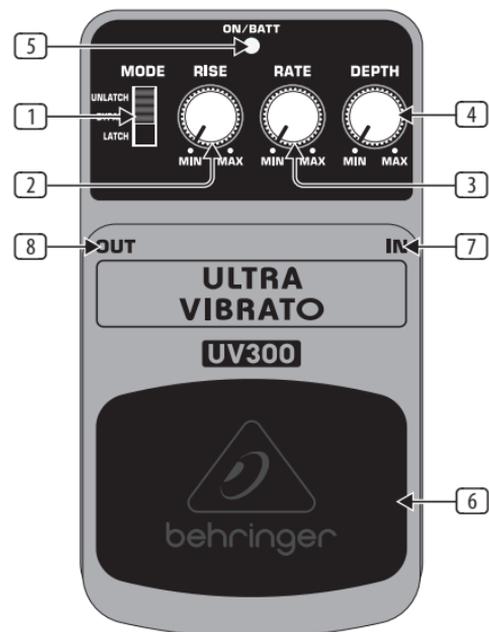

- 1 Il commutatore **MODE** cambia la funzione dell'interruttore a pedale degli effetti. Quando è impostato su **LATCH**, è possibile attivare/disattivare l'effetto premendo il pedale una volta. Quando è impostato su **UNLATCH**, è possibile attivare l'effetto soltanto premendo il pedale. La modalità **BYPASS** può essere selezionata quando non si necessita di nessun effetto vibrato. Il segnale di ingresso resta inalterato anche se il pedale è premuto.
- 2 Il comando **RISE** regola il tempo necessario affinché l'effetto raggiunga la massima desintonizzazione. La modulazione avviene più lentamente girando in senso orario.
- 3 Il comando **RATE** determina la velocità dell'effetto vibrato.
- 4 Il comando **DEPTH** regola l'intensità dell'effetto di modulazione del tono.
- 5 Il LED **ON/BATT** si accende una volta attivato l'effetto. Questo led funge inoltre da indicatore del livello della batteria.
- 6 Per attivare/disattivare l'effetto, utilizzare il comando a pedale.
- 7 Per collegare il cavo dello strumento, utilizzare il connettore 1/4" TS **IN**.
- 8 Il connettore 1/4" TS **OUT** invia il segnale al vostro amplificatore.

Utilizzare il collegamento **DC IN** per inserire una batteria da 9 V (non in dotazione).

L'ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE si trova sotto al copripedale. Per installare o sostituire la batteria da 9 V (non in dotazione), premere le cerniere con una penna a sfera e rimuovere il copripedale.

Fare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

- ◆ **L'UV300 non è dotato di interruttore on/off. Inserendo la spina nel connettore IN, l'UV300 si accende. Quando non è in uso, rimuovere la spina dal connettore IN in modo da prolungare la durata di vita della batteria.**

Il **NUMERO DI SERIE** è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2. Avvertenze di Sicurezza

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, in particolare se il cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.

3. Garanzia

Per le condizioni di garanzia attualmente in vigore si prega di far riferimento al nostro sito Web <http://behringer.com>.

4. Dati Tecnici

In	
Connettore	¼" TS
Impedenza	500 kΩ

Out	
Connettore	¼" TS
Impedenza	1 kΩ

Alimentazione Elettrica	
	9 V $\overline{\sim}$, 100 mA regolata
BEHRINGER PSU-SB	
USA/Canada	120 V $\overline{\sim}$, 60 Hz
Europa/ Regno Unito/ Australia	230 V $\overline{\sim}$, 50 Hz
Cina	220 V $\overline{\sim}$, 50 Hz
Corea	220 V $\overline{\sim}$, 60 Hz
Giappone	100 V $\overline{\sim}$, 50/60 Hz

Allacciamento alla rete	2 mm DC jack, centro negativo
Battery	9 V tipo 6LR61
Potenza assorbita	30 mA

Dimensioni/Peso	
Dimensioni (A x L x P)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Peso	ca. 0,33 kg

BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello di professionalità. Di conseguenza è possibile che occasionalmente vengano apportate modifiche ai prodotti esistenti senza preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

LE SPECIFICHE TECNICHE E L'ASPETTO ESTETICO DEL PRODOTTO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SONO DA RITENERSI CORRETTE AL MOMENTO DELLA STAMPA. TUTTI I MARCHI SONO DI PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI PROPRIETARI. MUSIC GROUP NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI MANCANZE O PERDITE SUBITE DA CHIUNQUE ABBAIA FATTO AFFIDAMENTO COMPLETAMENTE O IN PARTE SU QUALSIVOGLIA DESCRIZIONE, FOTOGRAFIA O DICHIARAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE. I COLORI E LE SPECIFICHE POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE RISPETTO AL PRODOTTO. I PRODOTTI MUSIC GROUP SONO VENDUTI ESCLUSIVAMENTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. I DISTRIBUTORI E I NEGOZIANZI NON COSTITUISCONO IL RUOLO DI AGENTE MUSIC GROUP E NON POSSIEDONO ALCUNA AUTORITÀ NELL'ASSUNZIONE DI IMPEGNI O OBBLIGHI A NOME DI MUSIC GROUP, ESPRESSAMENTE O IN MODO IMPLICITO. IL PRESENTE MANUALE D'USO È COPERTO DA COPYRIGHT. È VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE MANUALE IN OGNI SUA PARTE, SOTTO QUALSIASI FORMA O MEDIANTE QUALSIASI MEZZO, ELETTRONICO O MECCANICO, INCLUSA LA FOTOCOPIATURA O LA REGISTRAZIONE DI OGNI TIPO E PER QUALSIASI SCOPO, SENZA ESPRESSO CONSENSO SCRITTO DA PARTE DI MUSIC GROUP IP LTD. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Isole Vergini Britanniche