

Quick Start Guide

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL



BRICKWALL HD NATIVE / BRICKWALL HD-DT

Mastering Brickwall Limiter Plug-In with Classic,
Next-Generation Workflows and Dedicated Hardware Interface



TC ICON

V 1.0

tc electronic

EN

EN Important Safety Instructions

For passive products, **except** for the products supplied by **AC Mains and adaptor and software**

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water. **(This is not applicable to the outdoor products)**
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.



cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



10. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
11. Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous

substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

12. Do not install in a confined space, such as a book case or similar unit.
13. Do not place naked flame sources, such as lighted candles, the apparatus.

LEGAL DISCLAIMER

Music Tribe accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones and Coolaudio are trademarks or registered trademarks of Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 All rights reserved.

LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding Music Tribe's Limited Warranty, please see complete details online at community.musictribe.com/pages/support#warranty.

ES

Instrucciones de seguridad

Para productos pasivos, **excepto** los productos suministrados por **CA Mains y adaptador y software**

1. Lea las instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua. **(Esto no es aplicable a los productos para exteriores)**
6. Limpie este aparato con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale este equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.
9. Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.



junto con el equipo. Al transportar el equipo, tenga cuidado para evitar daños y caídas al tropezar con algún obstáculo.



10. Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo. Al transportar el equipo, tenga cuidado para evitar daños y caídas al tropezar con algún obstáculo.
11. Cómo debe deshacerse de este aparato: Este símbolo indica que este aparato no debe ser tratado como basura orgánica, según lo indicado en la Directiva WEEE (2012/19/EU) y a las normativas aplicables en su país. En lugar de ello deberá llevarlo al punto limpio más cercano para el reciclaje de sus elementos eléctricos / electrónicos (EEE). Al hacer esto estará ayudando a prevenir las posibles consecuencias negativas para el

medio ambiente y la salud que podrían ser provocadas por una gestión inadecuada de este tipo de aparatos. Además, el reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de este aparato, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su ciudad o con el punto limpio local.

12. No instale esta unidad en un espacio muy reducido, tal como encastrada en una librería o similar.
13. No coloque objetos con llama, como una vela encendida, sobre este aparato.

NEGACIÓN LEGAL

Music Tribe no admite ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir cualquier persona por confiar total o parcialmente en la descripciones, fotografías o afirmaciones contenidas en este documento. Las especificaciones técnicas, imágenes y otras informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones y Coolaudio son marcas comerciales o marcas registradas de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 Reservados todos los derechos.

GARANTÍA LIMITADA

Si quiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de Music Tribe, consulte online toda la información en la web community.musictribe.com/pages/support#warranty.

EN

ES

FR Consignes de sécurité

Pour les produits passifs, à l'**exception** des produits fournis par le **secteur et l'adaptateur et le logiciel**

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Respectez toutes les consignes d'utilisation.
5. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un liquide. **(Ceci ne s'applique pas aux produits d'extérieur)**
6. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
7. Veillez à ne pas empêcher la bonne ventilation de l'appareil via ses ouïes de ventilation. Respectez les consignes du fabricant concernant l'installation de l'appareil.
8. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un chauffage, une cuisinière ou tout appareil dégageant de la chaleur (y compris un ampli de puissance).
9. Utilisez exclusivement des accessoires et des appareils supplémentaires recommandés par le fabricant.



10. Utilisez exclusivement des chariots, des diables, des présentoirs, des pieds et des surfaces de travail

recommandés par le fabricant ou livrés avec le produit. Déplacez précautionneusement tout chariot ou diable chargé pour éviter d'éventuelles blessures en cas de chute.



11. Mise au rebut appropriée de ce produit: Ce symbole indique qu'en accord avec la directive DEEE (2012/19/EU) et les lois en vigueur dans votre

pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE). Une mauvaise manipulation de ce type de déchets pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé à cause des substances potentiellement dangereuses généralement associées à ces équipements. En même temps, votre coopération dans la mise au rebut de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie ou votre centre local de collecte des déchets.

12. N'installez pas l'appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou meuble similaire.
13. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.

DÉNI LÉGAL

Music Tribe ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones et Coolaudio sont des marques ou marques déposées de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 Tous droits réservés.

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de Music Tribe, consultez le site Internet community.musictribe.com/pages/support#warranty.

DE Wichtige Sicherheitshinweise

Para produtos passivos, **exceto** para os produtos fornecidos por **AC Mains e adaptador e software**

1. Lesen Sie diese Hinweise.
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Bedienungshinweise.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. **(Dies gilt nicht für die Outdoor-Produkte)**
6. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie nicht die Belüftungsschlitze. Beachten Sie beim Einbau des Gerätes die Herstellerhinweise.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Solche Wärmequellen sind z. B. Heizkörper, Herde oder andere Wärme erzeugende Geräte (auch Verstärker).
9. Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/ Zubehörfteile, die laut Hersteller geeignet sind.



benannt oder im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Falls Sie einen Wagen benutzen, seien Sie vorsichtig beim

Bewegen der Wagen- Gerätkombination, um Verletzungen durch Stolpern zu vermeiden.



11. Korrekte Entsorgung dieses Produkts: Dieses Symbol weist darauf hin, das Produkt entsprechend der WEEE Direktive (2012/19/EU) und der

jeweiligen nationalen Gesetze nicht zusammen mit Ihren Haushaltsabfällen zu entsorgen. Dieses Produkt sollte bei einer autorisierten Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer Geräte (EEE) abgegeben werden. Wegen bedenklicher Substanzen, die generell mit elektrischen und elektronischen Geräten in Verbindung stehen, könnte eine unsachgemäße Behandlung dieser Abfallart eine negative Auswirkung auf Umwelt und Gesundheit haben. Gleichzeitig gewährleistet Ihr Beitrag zur richtigen Entsorgung dieses Produkts die effektive Nutzung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Geräte bei einer Recycling-Stelle nehmen Sie bitte Kontakt zum zuständigen städtischen Büro, Entsorgungsamt oder zu Ihrem Haushaltsabfallsortierorg auf.

12. Installieren Sie das Gerät nicht in einer beengten Umgebung, zum Beispiel Bücherregal oder ähnliches.
13. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, etwa brennende Kerzen, auf das Gerät.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Music Tribe übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne

vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones und Coolaudio sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 Alle Rechte vorbehalten.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von Music Tribe gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter community.musictribe.com/pages/support#warranty.

PT Instruções de Segurança Importantes

Para produtos passivos, **exceto** para os produtos fornecidos por **ACMains e adaptador e software**

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este dispositivo perto de água. **(Isso não se aplica aos produtos para exteriores)**
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as entradas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, bocas de ar quente, fogões de sala ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.



10. Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos

com o dispositivo. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/dispositivo para evitar danos provocados pela terpidação.



11. Correcta eliminação deste produto: este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos, segundo a Directiva REEE

(2012/19/EU) e a legislação nacional. Este produto deverá ser levado para um centro de recolha licenciado para a reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento incorrecto deste tipo de resíduos pode ter um eventual impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido a substâncias potencialmente perigosas que estão geralmente associadas aos EEE. Ao mesmo tempo, a sua colaboração para a eliminação correcta deste produto irá contribuir para a utilização eficiente dos recursos naturais. Para mais informação acerca dos locais onde poderá deixar o seu equipamento usado para reciclagem, é favor contactar os serviços municipais locais, a entidade de gestão de resíduos ou os serviços de recolha de resíduos domésticos.

12. Não instale em lugares confinados, tais como estantes ou unidades similares.
13. Não coloque fontes de chama, tais como velas acesas, sobre o aparelho.

LEGAL RENUNCIANTE

O Music Tribe não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seja de maneira completa ou parcial, de qualquer descrição, fotografia, ou declaração aqui

contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio são marcas ou marcas registradas do Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 Todos direitos reservados.

GARANTIA LIMITADA

Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia limitada do Music Tribe, favor verificar detalhes na íntegra através do website community.musictribe.com/pages/support#warranty.

IT Informazioni importanti

Per prodotti passivi, ad **eccezione** dei prodotti forniti dalla rete **CA e dall'adattatore e dal software**

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti gli avvisi.
4. Applicare tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo vicino l'acqua. **(Questo non è applicabile ai prodotti per esterni)**
6. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.

9. Utilizzare esclusivamente dispositivi/accessori specificati dal produttore.



10. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli indicati dal produttore o venduti con

l'apparecchio. Utilizzando un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare lesioni dovute al ribaltamento.



11. Smaltimento corretto di questo prodotto: questo simbolo indica che questo dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, secondo la

Direttiva RAEE (2012/19 / UE) e la vostra legislazione nazionale. Questo prodotto deve essere portato in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La cattiva gestione di questo tipo di rifiuti potrebbe avere un possibile impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana a causa di sostanze potenzialmente pericolose che sono generalmente associate alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nello stesso tempo la vostra collaborazione al corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà all'utilizzo efficiente delle risorse naturali. Per ulteriori informazioni su dove è possibile trasportare le apparecchiature per il riciclaggio vi invitiamo a contattare l'ufficio comunale locale o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici.

12. Non installare in uno spazio ristretto, come in una libreria o in una struttura simile.
13. Non collocare sul dispositivo fonti di fiamme libere, come candele accese.

DISCLAIMER LEGALE

Music Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono essere subiti da chiunque si affidi in tutto o in parte a qualsiasi descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta qui. Specifiche tecniche, aspetti e altre informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio sono marchi o marchi registrati di Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 Tutti i diritti riservati.

GARANZIA LIMITATA

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e le informazioni aggiuntive relative alla garanzia limitata di Music Tribe, consultare online i dettagli elencati su community.musictribe.com/pages/support#warranty.

NL Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Voor passieve producten, **behalve** de producten geleverd door **AC Mains en adapter en software**

1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. (Dit is niet van toepassing op de buitenproducten)
6. Reinig het uitsluitend met een droge doek.
7. Let erop geen van de ventilatieopeningen te bedekken. Plaats en

installeer het volgens de voor-schriften van de fabrikant.

8. Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven.

9. Het toestel met altijd met een intacte aarddraad aan het stroomnet aangesloten zijn.



10. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de beugel of tafel die door de producent is aangegeven, of die in combinatie met het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het verwijderen van de combinatie wagen/apparaat en letsel door vallen te voorkomen.



11. Correcte afvoer van dit product: dit symbool geeft aan dat u dit product op grond van de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving van uw land niet met het gewone huishoudelijke afval mag weggooien. Dit product moet na afloop van de nuttige levensduur naar een officiële inzamelingspost voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) worden gebracht, zodat het kan worden gerecycleerd. Vanwege de potentieel gevaarlijke stoffen die in elektrische en elektronische apparatuur kunnen voorkomen, kan een onjuiste afvoer van afval van het onderhavige type een negatieve invloed op het milieu en de menselijke gezondheid hebben. Een juiste afvoer van dit product is echter niet alleen beter voor het milieu en de gezondheid, maar draagt tevens bij aan een doelmatiger gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over de plaatsen waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente of de plaatselijke reinigingsdienst.

12. Installeer niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of iets dergelijks.

13. Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

WETTELIJKE ONTKENNING

Music Tribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat kan worden geleden door een persoon die geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, foto of verklaring hierin. Technische specificaties, verschijningen en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones en Coolaudio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 Alle rechten voorbehouden.

BEPERKTE GARANTIE

Voor de toepasselijke garantievoorwaarden en aanvullende informatie met betrekking tot de beperkte garantie van Music Tribe, zie de volledige details online op community.musictribe.com/pages/support#warranty.

SE Viktiga säkerhetsanvisningar

För passiva produkter, **förutom** de produkter som levereras av **AC-nät och adapter och programvara**

1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten. (Detta gäller inte utomhusprodukter)
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
8. Installera aldrig intill värmekällor som värme-element, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
9. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.
10. Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som sälls till-sammans med



apparaten. Om du använder en vagn, var försiktig, när du förflyttar kombinationen vagn-apparat, för att förhindra olycksfall genom snubbling.



11. Kassera produkten på rätt sätt: den här symbolen indikerar att produkten inte ska kastas i hushållssoporna, enligt WEEE direktivet (2012/19/EU) och gällande, nationell lagstiftning. Produkten ska lämnas till ett auktoriserat återvinningsställe för elektronisk och elektrisk utrustning (EEE). Om den här sortens avfall hanteras på fel sätt kan miljön, och människors hälsa, påverkas negativt på grund av potentiella risksubstanter som ofta associeras med EEE. Avfallshanteras

produkten däremot på rätt sätt bidrar detta till att naturens resurser används på ett bra sätt. Kontakta kommun, ansvarig förvaltning eller avfallshanteringsföretag för mer information om återvinningssentral där produkten kan lämnas

- 12.** Installera inte i ett trångt utrymme, t.ex. i en bokhylla eller liknande enhet.
13. Placera inte källor med öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Music Tribe tar inget ansvar för någon förlust som kan drabbas av någon person som helt eller delvis förlitar sig på någon beskrivning, fotografi eller uttalande som finns här. Tekniska specifikationer, utseenden och annan information kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 Alla rättigheter reserverade.

BEGRÄNSAD GARANTI

För tillämpliga garantivillkor och ytterligare information om Music Tribes begränsade garanti, se fullständig information online på community.musictribe.com/pages/support#warranty.

PL Ważne informacje o bezpieczeństwie

Dla produktów pasywnych, z **wyjątkiem** produktów dostarczanych przez sieć **AC oraz zasilacza i oprogramowania**

1. Proszę przeczytać poniższe wskazówki.
2. Proszę przechowywać niniejszą instrukcję.
3. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegawczych.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
5. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody. **(Nie dotyczy to produktów zewnętrznych)**
6. Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką.
7. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. W czasie podłączania urządzenia należy przestrzegać zaleceń producenta.
8. Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich, jak grzejniki, piece lub urządzenia produkujące ciepło (np. wzmacniacze).
9. Urządzenie musi być zawsze podłączone do sieci sprawnym przewodem z uziemieniem.



10. Jeżeli wtyk sieciowy lub gniazdo sieciowe w urządzeniu pełni funkcję wyłącznika, to muszą one być zawsze łatwo dostępne.
11. Prawdopodobna utylizacja produktu: Ten symbol wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi

odpadami domowymi, tylko zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2012/19/EU) oraz przepisami krajowymi.

Niniejszy produkt należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może wywołać szkodliwe działanie na środowisko naturalnej i zdrowie człowieka z powodu potencjalnych substancji niebezpiecznych zaliczanych jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jednocześnie, Twój wkład w prawidłową utylizację niniejszego produktu przyczynia się do oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Szczegółowych informacji o miejscach, w których można oddawać zużyty sprzęt do recyklingu, udzielają urzędy miejskie, przedsiębiorstwa utylizacji odpadów lub najbliższy zakład utylizacji odpadów.

12. Nie instaluj w ograniczonej przestrzeni, takiej jak półka na książki lub podobny zestaw.

13. Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Music Tribe nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, które mogą ponieść osoby, które polegają w całości lub w części na jakimkolwiek opisie, fotografii lub oświadczeniu zawartym w niniejszym dokumencie. Specyfikacje techniczne, wygląd i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones i Coolaudio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznać się z obowiązującymi warunkami gwarancji i dodatkowymi informacjami dotyczącymi ograniczonej gwarancji Music Tribe, zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami w trybie online pod adresem community.musictribe.com/pages/support#warranty.

Thank you for purchasing the BRICKWALL HD True-Peak Limiter. Read through this Quick Start Guide to get things set up, and don't forget to download the full manual from tcelectronic.com for all the in-depth explanations.

Software Download and Installation

The combined BRICKWALL HD plug-in installer for both the NATIVE and DT Desktop Controller products can be downloaded from the following page:

www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/

The BRICKWALL HD plug-in requires an active PACE iLok license to work. Using the Desktop Controller is optional and all parameters are available in the plug-in.

Save the installer file (.pkg or .msi file) in a convenient location on your hard drive. Double click the installer and follow the instructions to install the plug-in.



Activate your BRICKWALL HD iLok license

Step 1: Install iLok

The first step is to create an iLok user account at www.iLok.com and install the PACE iLok License Manager on your computer if it's your first time using iLok.

Step 2: Activation

In the received mail (when buying the NATIVE version) or on the backside of this printed document (when you have bought the DT Desktop Controller version) you will find your personal Activation Code. To activate your software, please use the Redeem an Activation Code feature in the PACE iLok License Manager.



Get a Free Demo License

Make use of this hassle-free offer to try out our plug-ins before you buy.

- 14-Day Trial Period
- Fully Functional
- No Feature Limitations
- No Physical iLok Key Needed

Step 1: Install iLok

The first step is to create a free iLok user account at www.iLok.com and install the PACE iLok License Manager on your computer if it's your first time using iLok.

Step 2: Get your free license


Go to www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-brickwallhd-native and enter your iLok User ID.

Step 3: Activation

Activate your software in the PACE iLok License Manager.

Connecting the BRICKWALL HD-DT Desktop Controller (optional)

Getting the Desktop Controller up and running couldn't get any easier. Plug the included USB cable into the unit's rear micro-USB port, and connect the other end to a free USB port on your computer. The Desktop Controller is bus powered so no other power cables are necessary, and no additional drivers need to be manually installed.

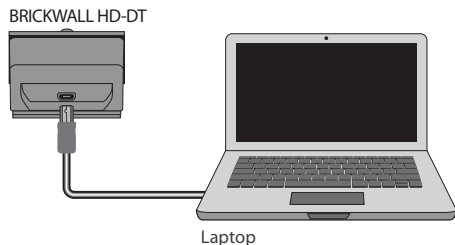

The Desktop Controller will light up upon successful connection. You can now apply the plug-in to a channel in your DAW to begin using the effect. This process may vary slightly depending on your software, but generally should require these steps:

- Select a channel or bus in your DAW to which you would like to add the effect. Access the mixer page where you should see a section dedicated to effect slots.
- Open the menu where you can select from a list of effect types, which probably includes many stock plugins that are included with the DAW. There should be a submenu to view general VST/AU/AAX options.
- The plug-in will likely be found in a dedicated TC Electronic folder. Select the BRICKWALL HD and it will now be added to the signal chain.

Double click on the effect slot that contains the BRICKWALL HD to view the plug-in UI. There should be a green link icon at the bottom, and text that indicates successful connection between the plug-in and the Desktop Controller.

Operating the BRICKWALL HD

After you have installed the plug-in, activated the iLok license and optionally connected the BRICKWALL HD-DT Desktop Controller via USB, you can begin inserting the plug-in to your tracks.

Adjustments to the effect are done in two ways. Either by using the plug-in user interface or via the physical Desktop Controller.



Download the full user manual from www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/ to learn about all the details of both the plug-in and the Desktop Controller functionality.

Gracias por comprar el limitador de picos verdaderos BRICKWALL HD. Lea esta Guía de inicio rápido para configurar las cosas y no olvide descargar el manual completo de tcelectronic.com para obtener todas las explicaciones detalladas.

Descarga e instalación de software

El instalador del complemento BRICKWALL HD combinado para los productos NATIVE y DT Desktop Controller se puede descargar desde la siguiente página:

www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/

El complemento BRICKWALL HD requiere una licencia activa de PACE iLok para funcionar. El uso del Desktop Controller es opcional y todos los parámetros están disponibles en el complemento.

Guarde el archivo de instalación (archivo .pkg o .msi) en una ubicación conveniente en su disco duro. Haga doble clic en el instalador y siga las instrucciones para instalar el complemento.

[Consulte la página 20 para ver la imagen]

Active su licencia BRICKWALL HD iLok

Paso 1: Instale iLok

El primer paso es crear una cuenta de usuario de iLok en www.iLok.com e instalar PACE iLok License Manager en su computadora si es la primera vez que usa iLok.

Paso 2: Activación

En el correo recibido (al comprar la versión NATIVA) o en el reverso de este documento impreso (cuando haya comprado la versión DT Desktop Controller) encontrará su Código de Activación personal. Para activar su software, utilice la función Canjear un código de activación en el Administrador de licencias de PACE iLok.

[Consulte la página 21 para ver la imagen]

Obtenga una licencia de demostración gratuita

Utilice esta oferta sin complicaciones para probar nuestros complementos antes de comprar.

- Período de prueba de 14 días
- Completamente funcional
- Sin limitaciones de funciones
- No se necesita una llave iLok física

Paso 1: Instale iLok

El primer paso es crear una cuenta de usuario de iLok gratuita en www.iLok.com e instalar el Administrador de licencias de iLok de PACE en su computadora si es la primera vez que usa iLok.

Paso 2: obtenga su licencia gratuita

Vaya a www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-brickwallhd-native e ingrese su ID de usuario de iLok.

Paso 3: Activación

Active su software en PACE iLok License Manager.

Conexión del controlador de escritorio BRICKWALL HD-DT (opcional)

Poner en funcionamiento el Desktop Controller no podría ser más sencillo. Enchufe el cable USB incluido en el puerto micro-USB trasero de la unidad y conecte el otro extremo a un puerto USB libre en su computadora. El controlador de escritorio se alimenta por bus, por lo que no se necesitan otros cables de alimentación y no es necesario instalar manualmente controladores adicionales.

[Consulte la página 22 para ver la imagen]

El controlador de escritorio se iluminará cuando se conecte correctamente. Ahora puede aplicar el complemento a un canal en su DAW para comenzar a usar el efecto. Este proceso puede variar ligeramente según su software, pero generalmente debe requerir estos pasos:

- Seleccione un canal o bus en su DAW al que le gustaría agregar el efecto. Acceda a la página del mezclador donde debería ver una sección dedicada a las ranuras de efectos
- Abra el menú donde puede seleccionar de una lista de tipos de efectos, que probablemente incluye muchos complementos de stock que se incluyen con el DAW. Debería haber un submenú para ver las opciones generales de VST / AU / AAX.
- Es probable que el complemento se encuentre en una carpeta dedicada de TC Electronic. Seleccione BRICKWALL HD y ahora se agregará a la cadena de señal.

Haga doble clic en la ranura de efectos que contiene BRICKWALL HD para ver la interfaz de usuario del complemento. Debe haber un icono de enlace verde en la parte inferior y un texto que indique que la conexión entre el complemento y el controlador de escritorio se ha realizado correctamente.

Manejo del BRICKWALL HD

Después de haber instalado el complemento, activado la licencia iLok y, opcionalmente, conectado el controlador de escritorio BRICKWALL HD-DT a través de USB, puede comenzar a insertar el complemento en sus pistas.

Los ajustes del efecto se realizan de dos formas. Ya sea mediante el uso de la interfaz de usuario del complemento o mediante el controlador de escritorio físico.

[Consulte la página 23 para ver la imagen]

Descargue el manual de usuario completo de www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/ para conocer todos los detalles tanto del complemento como de la funcionalidad del controlador de escritorio.

Merci d'avoir acheté le BRICKWALL HD True-Peak Limiter. Lisez ce guide de démarrage rapide pour configurer les choses et n'oubliez pas de télécharger le manuel complet sur tcelectronic.com pour toutes les explications détaillées.

Téléchargement et installation du logiciel

Le programme d'installation combiné du plug-in BRICKWALL HD pour les produits NATIVE et DT Desktop Controller peut être téléchargé à partir de la page suivante:

www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/

Le plug-in BRICKWALL HD nécessite une licence PACE iLok active pour fonctionner. L'utilisation du Desktop Controller est facultative et tous les paramètres sont disponibles dans le plug-in.

Enregistrez le fichier d'installation (fichier .pkg ou .msi) dans un emplacement pratique sur votre disque dur. Double-cliquez sur le programme d'installation et suivez les instructions pour installer le plug-in.

[Veuillez voir la page 20 pour l'image]

Activez votre licence BRICKWALL HD iLok

Étape 1: Installez iLok

La première étape consiste à créer un compte utilisateur iLok sur www.iLok.com et à installer PACE iLok License Manager sur votre ordinateur si c'est la première fois que vous utilisez iLok.

Étape 2: Activation

Dans le courrier reçu (lors de l'achat de la version NATIVE) ou au dos de ce document imprimé (lorsque vous avez acheté la version DT Desktop Controller), vous trouverez votre code d'activation personnel. Pour activer votre logiciel, veuillez utiliser la fonction Utiliser un code d'activation dans PACE iLok License Manager.

[Veuillez voir la page 21 pour l'image]

Obtenez une licence de démonstration gratuite

Profitez de cette offre sans tracas pour essayer nos plug-ins avant d'acheter.

- Période d'essai de 14 jours
- Entièrement fonctionnel
- Aucune limitation de fonctionnalité
- Aucune clé iLok physique requise

Étape 1: Installez iLok

La première étape consiste à créer un compte utilisateur iLok gratuit sur www.iLok.com et à installer PACE iLok License Manager sur votre ordinateur si c'est la première fois que vous utilisez iLok.

Étape 2: Obtenez votre licence gratuite

Rendez-vous sur www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-brickwallhd-native et saisissez votre ID utilisateur iLok.

Étape 3: Activation

Activez votre logiciel dans PACE iLok License Manager.

Connexion du contrôleur de bureau BRICKWALL HD-DT (en option)

La mise en service du Desktop Controller ne pouvait pas être plus simple. Branchez le câble USB inclus dans le port micro-USB arrière de l'appareil et connectez l'autre extrémité à un port USB libre de votre ordinateur. Le contrôleur de bureau est alimenté par bus, aucun autre câble d'alimentation n'est donc nécessaire et aucun pilote supplémentaire ne doit être installé manuellement.

[Veuillez voir la page 22 pour l'image]

Le contrôleur de bureau s'allumera une fois la connexion établie. Vous pouvez maintenant appliquer le plug-in à un canal de votre DAW pour commencer à utiliser l'effet. Ce processus peut varier légèrement en fonction de votre logiciel, mais devrait généralement nécessiter les étapes suivantes:

- Sélectionnez un canal ou un bus de votre DAW auquel vous souhaitez ajouter l'effet. Accédez à la page de mixage où vous devriez voir une section dédiée aux slots d'effets.
- Ouvrez le menu dans lequel vous pouvez sélectionner dans une liste de types d'effets, qui comprend probablement de nombreux plug-ins d'origine inclus avec la DAW. Il devrait y avoir un sous-menu pour afficher les options générales VST / AU / AAX.
- Le plug-in se trouvera probablement dans un dossier dédié à TC Electronic. Sélectionnez le BRICKWALL HD et il sera maintenant ajouté à la chaîne de signaux.

Double-cliquez sur le slot d'effet qui contient le BRICKWALL HD pour afficher l'interface utilisateur du plug-in. Il doit y avoir une icône de lien verte en bas et un texte indiquant une connexion réussie entre le plug-in et le Desktop Controller.

Utilisation du BRICKWALL HD

Après avoir installé le plug-in, activé la licence iLok et éventuellement connecté le BRICKWALL HD-DT Desktop Controller via USB, vous pouvez commencer à insérer le plug-in dans vos pistes.

Les ajustements de l'effet se font de deux manières. Soit en utilisant l'interface utilisateur du plug-in, soit via le Desktop Controller physique.

[Veuillez voir la page 23 pour l'image]

Téléchargez le manuel d'utilisation complet sur www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/ pour en savoir plus sur tous les détails du plug-in et de la fonctionnalité Desktop Controller.

Vielen Dank, dass Sie sich für den BRICKWALL HD True-Peak Limiter entschieden haben. Lesen Sie diese Kurzanleitung durch, um die Einstellungen vorzunehmen, und vergessen Sie nicht, das vollständige Handbuch von tcelectronic.com herunterzuladen, um alle ausführlichen Erklärungen zu erhalten.

Herunterladen und Installieren der Software

Das kombinierte BRICKWALL HD-Plug-In-Installationsprogramm für die Produkte NATIVE und DT Desktop Controller kann von folgender Seite heruntergeladen werden:

www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/

Für das BRICKWALL HD-Plug-In ist eine aktive PACE iLok-Lizenz erforderlich. Die Verwendung des Desktop Controllers ist optional und alle Parameter sind im Plug-In verfügbar.

Speichern Sie die Installationsdatei (.pkg- oder .msi-Datei) an einem geeigneten Ort auf Ihrer Festplatte. Doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm und befolgen Sie die Anweisungen zum Installieren des Plug-Ins.

[Das Bild finden Sie auf Seite 20]

Aktivieren Sie Ihre BRICKWALL HD iLok-Lizenz

Schritt 1: Installieren Sie iLok

Der erste Schritt besteht darin, ein iLok-Benutzerkonto unter www.iLok.com zu erstellen und den PACE iLok-Lizenzmanager auf Ihrem Computer zu installieren, wenn Sie iLok zum ersten Mal verwenden.

Schritt 2: Aktivierung

In der empfangenen E-Mail (beim Kauf der NATIVE-Version) oder auf der Rückseite dieses gedruckten Dokuments (beim Kauf der DT Desktop Controller-Version) finden Sie Ihren persönlichen Aktivierungscode. Verwenden Sie zum Aktivieren Ihrer Software die Funktion Aktivierungscode einlösen im PACE iLok License Manager.

[Das Bild finden Sie auf Seite 21]

Holen Sie sich eine kostenlose Demo-Lizenz

Nutzen Sie dieses problemlose Angebot, um unsere Plug-Ins vor dem Kauf auszuprobieren.

- 14-tägige Testphase
- Voll funktionsfähig
- Keine Funktionseinschränkungen
- Kein physischer iLok-Schlüssel erforderlich

Schritt 1: Installieren Sie iLok

Der erste Schritt besteht darin, ein kostenloses iLok-Benutzerkonto unter www.iLok.com zu erstellen und den PACE iLok-Lizenzmanager auf Ihrem Computer zu installieren, wenn Sie iLok zum ersten Mal verwenden.

Schritt 2: Holen Sie sich Ihre kostenlose Lizenz

Gehen Sie zu www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-brickwallhd-native und geben Sie Ihre iLok-Benutzer-ID ein.

Schritt 3: Aktivierung

Aktivieren Sie Ihre Software im PACE iLok License Manager.

Anschließen des BRICKWALL HD-DT Desktop Controllers (optional)

Die Inbetriebnahme des Desktop Controllers könnte nicht einfacher sein. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den hinteren Micro-USB-Anschluss des Geräts und verbinden Sie das andere Ende mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers. Der Desktop Controller wird über den Bus mit Strom versorgt, sodass keine weiteren Stromkabel erforderlich sind und keine zusätzlichen Treiber manuell installiert werden müssen.

[Das Bild finden Sie auf Seite 22]

Der Desktop Controller leuchtet nach erfolgreicher Verbindung auf. Sie können das Plug-In jetzt auf einen Kanal in Ihrer DAW anwenden, um den Effekt zu verwenden. Dieser Vorgang kann je nach Software geringfügig variieren, sollte jedoch im Allgemeinen die folgenden Schritte erfordern:

- Wählen Sie in Ihrer DAW einen Kanal oder Bus aus, zu dem Sie den Effekt hinzufügen möchten. Rufen Sie die Mixer-Seite auf, auf der ein Abschnitt für Effekt-Slots angezeigt werden soll
- Öffnen Sie das Menü, in dem Sie aus einer Liste von Effekttypen auswählen können, die wahrscheinlich viele Standard-Plugins enthält, die in der DAW enthalten sind. Es sollte ein Untermenü geben, um allgemeine VST / AU / AAX-Optionen anzuzeigen.
- Das Plug-In befindet sich wahrscheinlich in einem dedizierten TC Electronic-Ordner. Wählen Sie die BRICKWALL HD und sie wird nun zur Signalkette hinzugefügt.

Doppelklicken Sie auf den Effekt-Slot, der die BRICKWALL HD enthält, um die Plug-In-Benutzeroberfläche anzuzeigen. Unten sollte ein grünes Link-Symbol und ein Text angezeigt werden, der auf eine erfolgreiche Verbindung zwischen dem Plug-In und dem Desktop-Controller hinweist.

Bedienung der BRICKWALL HD

Nachdem Sie das Plug-In installiert, die iLok-Lizenz aktiviert und optional den BRICKWALL HD-DT-Desktop-Controller über USB angeschlossen haben, können Sie das Plug-In in Ihre Tracks einfügen.

Anpassungen des Effekts werden auf zwei Arten vorgenommen. Entweder über die Plug-In-Benutzeroberfläche oder über den physischen Desktop-Controller.

[Das Bild finden Sie auf Seite 23]

Laden Sie das vollständige Benutzerhandbuch von www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/ herunter, um alle Details sowohl des Plug-Ins als auch der Desktop Controller-Funktionalität zu erfahren.

Obrigado por adquirir o Limitador de Pico Verdadeiro BRICKWALL HD. Leia este Guia de início rápido para configurar as coisas e não se esqueça de baixar o manual completo em tcelectronic.com para obter todas as explicações detalhadas.

Download e instalação de software

O instalador do plug-in BRICKWALL HD combinado para os produtos NATIVE e DT Desktop Controller pode ser baixado da seguinte página:

www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/

O plug-in BRICKWALL HD requer uma licença PACE iLok ativa para funcionar. O uso do Desktop Controller é opcional e todos os parâmetros estão disponíveis no plug-in.

Salve o arquivo do instalador (arquivo .pkg ou .msi) em um local conveniente no disco rígido. Clique duas vezes no instalador e siga as instruções para instalar o plug-in.

[Consulte a página 20 para a imagem]

Ative sua licença BRICKWALL HD iLok

Etapa 1: Instale o iLok

A primeira etapa é criar uma conta de usuário iLok em www.iLok.com e instalar o PACE iLok License Manager em seu computador se for a primeira vez que usa o iLok.

Etapa 2: Ativação

No e-mail recebido (ao comprar a versão NATIVE) ou no verso deste documento impresso (quando você comprou a versão DT Desktop Controller), você encontrará seu código de ativação pessoal. Para ativar seu software, use o recurso Resgatar um código de ativação no PACE iLok License Manager.

[Consulte a página 21 para a imagem]

Obtenha uma licença de demonstração gratuita

Aproveite esta oferta descomplicada para experimentar nossos plug-ins antes de comprar.

- Período de teste de 14 dias
- Totalmente funcional
- Sem limitações de recursos
- Nenhuma chave física iLok necessária

Etapa 1: Instale o iLok

A primeira etapa é criar uma conta de usuário iLok gratuita em www.iLok.com e instalar o PACE iLok License Manager em seu computador se for a primeira vez que usa o iLok.

Etapa 2: Obtenha sua licença gratuita

Acesse www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-brickwallhd-native e digite sua ID de usuário iLok.

Etapa 3: Ativação

Ative seu software no PACE iLok License Manager.

Conectando o Controlador de Desktop BRICKWALL HD-DT (opcional)

Colocar o Desktop Controller em funcionamento não poderia ser mais fácil. Conecte o cabo USB incluído na porta micro-USB traseira da unidade e conecte a outra extremidade a uma porta USB livre em seu computador. O Desktop Controller é alimentado por barramento, portanto nenhum outro cabo de alimentação é necessário e nenhum driver adicional precisa ser instalado manualmente.

[Consulte a página 22 para a imagem]

O Desktop Controller acenderá após a conexão bem-sucedida. Agora você pode aplicar o plug-in a um canal em sua DAW para começar a usar o efeito. Este processo pode variar um pouco dependendo do seu software, mas geralmente requer estas etapas:

- Selecione um canal ou bus em sua DAW ao qual você gostaria de adicionar o efeito. Acesse a página do mixer onde você verá uma seção dedicada aos slots de efeitos
- Abra o menu onde você pode selecionar em uma lista de tipos de efeito, que provavelmente inclui muitos plug-ins padrão que estão incluídos na DAW. Deve haver um submenu para ver as opções gerais de VST / AU / AAX.
- O plug-in provavelmente será encontrado em uma pasta TC Electronic dedicada. Selecione o BRICKWALL HD e ele será adicionado à cadeia de sinal.

Clique duas vezes no slot de efeito que contém o BRICKWALL HD para visualizar a IU do plug-in. Deve haver um ícone de link verde na parte inferior e um texto que indica a conexão bem-sucedida entre o plug-in e o Desktop Controller.

Operando o BRICKWALL HD

Depois de instalar o plug-in, ativar a licença iLok e, opcionalmente, conectar o controlador de desktop BRICKWALL HD-DT via USB, você pode começar a inserir o plug-in em suas faixas.

Os ajustes para o efeito são feitos de duas maneiras. Usando a interface de usuário do plug-in ou por meio do Desktop Controller físico.

[Consulte a página 23 para a imagem]

Baixe o manual do usuário completo em www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/ para saber mais sobre todos os detalhes do plug-in e da funcionalidade do Desktop Controller.

Grazie per aver acquistato BRICKWALL HD True-Peak Limiter. Leggi questa guida rapida per impostare le cose e non dimenticare di scaricare il manuale completo da tcelectronic.com per tutte le spiegazioni approfondite.

Download e installazione del software

Il programma di installazione plug-in BRICKWALL HD combinato per i prodotti NATIVE e DT Desktop Controller può essere scaricato dalla pagina seguente:

www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/

Il plug-in BRICKWALL HD richiede una licenza PACE iLok attiva per funzionare. L'utilizzo del Desktop Controller è opzionale e tutti i parametri sono disponibili nel plug-in.

Salvare il file di installazione (file .pkg o .msi) in una posizione comoda sul disco rigido. Fare doppio clic sul programma di installazione e seguire le istruzioni per installare il plug-in.

[Si prega di vedere pagina 20 per l'immagine]

Attiva la tua licenza BRICKWALL HD iLok

Passaggio 1: installa iLok

Il primo passo è creare un account utente iLok su www.iLok.com e installare PACE iLok License Manager sul tuo computer se è la prima volta che usi iLok.

Passaggio 2: attivazione

Nella posta ricevuta (al momento dell'acquisto della versione NATIVE) o sul retro di questo documento stampato (quando hai acquistato la versione DT Desktop Controller) troverai il tuo codice di attivazione personale. Per attivare il software, utilizzare la funzione Riscatta un codice di attivazione in PACE iLok License Manager.

[Si prega di vedere pagina 21 per l'immagine]

Ottieni una licenza demo gratuita

Approfitta di questa offerta senza problemi per provare i nostri plug-in prima di acquistare.

- Periodo di prova di 14 giorni
- Perfettamente funzionante
- Nessuna limitazione delle funzionalità
- Nessuna chiave fisica iLok necessaria

Passaggio 1: installa iLok

Il primo passo è creare un account utente gratuito iLok su www.iLok.com e installare PACE iLok License Manager sul tuo computer se è la prima volta che usi iLok.

Passaggio 2: ottieni la tua licenza gratuita

Vai su www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-brickwallhd-native e inserisci il tuo ID utente iLok.

Passaggio 3: attivazione

Attiva il software in PACE iLok License Manager.

Collegamento del controller desktop BRICKWALL HD-DT (opzionale)

Mettere in funzione il controller desktop non potrebbe essere più semplice. Collegare il cavo USB in dotazione alla porta micro-USB posteriore dell'unità e collegare l'altra estremità a una porta USB libera del computer. Il controller desktop è alimentato tramite bus, quindi non sono necessari altri cavi di alimentazione e non è necessario installare manualmente driver aggiuntivi.

[Si prega di vedere pagina 22 per l'immagine]

Il controller desktop si accenderà se la connessione è avvenuta con successo. È ora possibile applicare il plug-in a un canale nella DAW per iniziare a utilizzare l'effetto. Questo processo può variare leggermente a seconda del software, ma generalmente dovrebbe richiedere questi passaggi:

- Seleziona un canale o bus nella tua DAW a cui desideri aggiungere l'effetto. Accedi alla pagina del mixer dove dovresti vedere una sezione dedicata agli slot degli effetti
- Apri il menu in cui puoi selezionare da un elenco di tipi di effetti, che probabilmente include molti plug-in di serie inclusi con la DAW. Dovrebbe essere presente un sottomenu per visualizzare le opzioni VST / AU / AAX generali.
- Il plug-in si troverà probabilmente in una cartella TC Electronic dedicata. Seleziona BRICKWALL HD e ora verrà aggiunto alla catena del segnale.

Fare doppio clic sullo slot degli effetti che contiene BRICKWALL HD per visualizzare l'interfaccia utente del plug-in. Dovrebbe essere presente un'icona di collegamento verde in basso e un testo che indica la connessione riuscita tra il plug-in e il Desktop Controller.

Utilizzo di BRICKWALL HD

Dopo aver installato il plug-in, attivato la licenza iLok e collegato facoltativamente il controller desktop BRICKWALL HD-DT tramite USB, è possibile iniziare a inserire il plug-in nelle tracce.

Le regolazioni dell'effetto vengono eseguite in due modi. O utilizzando l'interfaccia utente plug-in o tramite il Desktop Controller fisico.

[Si prega di vedere pagina 23 per l'immagine]

Scarica il manuale utente completo da www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/ per conoscere tutti i dettagli sia del plug-in che della funzionalità Desktop Controller.

Dank u voor het aanschaffen van de BRICKWALL HD True-Peak Limiter. Lees deze snelstartgids door om alles op te zetten en vergeet niet de volledige handleiding te downloaden van tcelectronic.com voor alle diepgaande uitleg.

Software downloaden en installeren

Het gecombineerde BRICKWALL HD plug-in installatieprogramma voor zowel de NATIVE- als de DT Desktop Controller-producten kan worden gedownload vanaf de volgende pagina:

www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/

De BRICKWALL HD-plug-in vereist een actieve PACE iLok-licentie om te werken. Het gebruik van de Desktop Controller is optioneel en alle parameters zijn beschikbaar in de plug-in.

Pla het installatiebestand (.pkg- of .msi-bestand) op een handige locatie op uw harde schijf op. Dubbelklik op het installatieprogramma en volg de instructies om de plug-in te installeren.

[Zie pagina 20 voor de afbeelding]

Activeer uw BRICKWALL HD iLok-licentie

Stap 1: installeer iLok

De eerste stap is om een iLok-gebruikersaccount aan te maken op www.iLok.com en de PACE iLok License Manager op uw computer te installeren als dit de eerste keer is dat u iLok gebruikt.

Stap 2: Activering

In de ontvangen mail (bij aanschaf van de NATIVE-versie) of op de achterkant van dit gedrukte document (als je de DT Desktop Controller-versie hebt gekocht) vind je je persoonlijke activeringscode. Gebruik de functie Een activeringscode verzilveren in de PACE iLok License Manager om uw software te activeren.

[Zie pagina 21 voor de afbeelding]

Ontvang een gratis demo-licentie

Maak gebruik van deze probleemloze aanbieding om onze plug-ins uit te proberen voordat u koopt.

- Proefperiode van 14 dagen
- Volledig functioneel
- Geen functiebeperkingen
- Geen fysieke iLok-sleutel nodig

Stap 1: installeer iLok

De eerste stap is om een gratis iLok-gebruikersaccount aan te maken op www.iLok.com en de PACE iLok License Manager op uw computer te installeren als dit de eerste keer is dat u iLok gebruikt

Stap 2: ontvang uw gratis licentie

Ga naar www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-brickwallhd-native en voer je iLok-gebruikers-ID in.

Stap 3: Activering

Activeer uw software in de PACE iLok License Manager.

De BRICKWALL HD-DT Desktop Controller aansluiten (optioneel)

Het aan de slag krijgen van de Desktop Controller kan niet eenvoudiger. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de micro-USB-poort aan de achterzijde van het apparaat en sluit het andere uiteinde aan op een vrije USB-poort op uw computer. De Desktop Controller wordt gevoed via een bus, dus er zijn geen andere voedingskabels nodig en er hoeven geen extra stuurprogramma's handmatig te worden geïnstalleerd.

[Zie pagina 22 voor de afbeelding]

De Desktop Controller licht op als er verbinding is gemaakt. U kunt de plug-in nu toepassen op een kanaal in uw DAW om het effect te gaan gebruiken. Dit proces kan enigszins variëren, afhankelijk van uw software, maar vereist over het algemeen de volgende stappen:

- Selecteer een kanaal of bus in je DAW waaraan je het effect wilt toevoegen. Ga naar de mixerpagina waar je een sectie zou moeten zien die gewijd is aan effect slots
- Open het menu waarin u kunt kiezen uit een lijst met effecttypen, die waarschijnlijk veel stock-plug-ins bevat die bij de DAW zijn geleverd. Er zou een submenu moeten zijn om algemene VST / AU / AAX-opties te bekijken.
- De plug-in bevindt zich waarschijnlijk in een speciale TC Electronic-map. Selecteer de BRICKWALL HD en deze wordt nu aan de signaalketen toegevoegd.

Dubbelklik op het effect slot dat de BRICKWALL HD bevat om de plug-in UI te zien. Er moet onderaan een groen koppelingssymbool staan en tekst die aangeeft dat de verbinding tussen de plug-in en de Desktop Controller is geslaagd.

Bediening van de BRICKWALL HD

Nadat je de plug-in hebt geïnstalleerd, de iLok-licentie hebt geactiveerd en optioneel de BRICKWALL HD-DT Desktop Controller via USB hebt aangesloten, kun je beginnen met het invoegen van de plug-in in je tracks.

Aanpassingen aan het effect gebeuren op twee manieren. Ofwel door gebruik te maken van de plug-in gebruikersinterface of via de fysieke Desktop Controller.

[Zie pagina 23 voor de afbeelding]

Download de volledige gebruikershandleiding van www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/ voor meer informatie over zowel de plug-in als de functionaliteit van de Desktop Controller.

Tack för att du köpte BRICKWALL HD True-Peak Limiter. Läs igenom den här snabbstartsguiden för att få saker inställda och glöm inte att ladda ner hela handboken från tcelectronic.com för alla fördjupade förklaringar.

Programnedladdning och installation

Det kombinerade BRICKWALL HD-insticksprogrammet för både NATIV- och DT Desktop Controller-produkterna kan laddas ner från följande sida:

www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/

BRICKWALL HD-plugin-programmet kräver en aktiv PACE iLok-licens för att fungera. Att använda Desktop Controller är valfritt och alla parametrar finns tillgängliga i plugin-programmet.

Spara installationsfilen (.pkg eller .msi-filen) på en bekväm plats på din hårddisk. Dubbelklicka på installationsprogrammet och följ instruktionerna för att installera plugin-programmet.

[Se sidan 20 för bilden]

Aktivera din BRICKWALL HD iLok-licens

Steg 1: Installera iLok

Det första steget är att skapa ett iLok-användarkonto på www.iLok.com och installera PACE iLok License Manager på din dator om det är första gången du använder iLok.

Steg 2: Aktivering

I den mottagna posten (när du köper NATIV-versionen) eller på baksidan av detta utskrivna dokument (när du har köpt versionen av DT Desktop Controller) hittar du din personliga aktiveringskod. För att aktivera din programvara, använd Lös in en aktiveringskod-funktion i PACE iLok License Manager.

[Se sidan 21 för bilden]

Få en gratis demo-licens

Använd det här problemfria erbjudandet för att testa våra plug-ins innan du köper.

- 14-dagars provperiod
- Fullt fungerande
- Inga funktionsbegränsningar
- Ingen fysisk iLok-nyckel behövs

Steg 1: Installera iLok

Det första steget är att skapa ett gratis iLok-användarkonto på www.iLok.com och installera PACE iLok License Manager på din dator om det är första gången du använder iLok.

Steg 2: Få din gratis licens

Gå till www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-brickwallhd-active och ange ditt iLok-användar-ID.

Steg 3: Aktivering

Aktivera din programvara i PACE iLok License Manager.

Ansluta BRICKWALL HD-DT Desktop Controller (tillval)

Att komma igång Desktop Controller kunde inte bli enklare. Anslut den medföljande USB-kabeln till enhetens bakre mikro-USB-port och anslut den andra änden till en ledig USB-port på din dator. Desktop Controller är bussdriven så inga andra strömkablar behövs, och inga ytterligare drivrutiner behöver installeras manuellt.

[Se sidan 22 för bilden]

Skrivbordsstyrenheten tänds vid lyckad anslutning. Du kan nu använda plugin-programmet på en kanal i din DAW för att börja använda effekten. Denna process kan variera något beroende på din programvara, men bör i allmänhet kräva följande steg:

- Välj en kanal eller buss i din DAW som du vill lägga till effekten. Gå till mixersidan där du ska se en sektion som är avsedd för effektautomater
- Öppna menyn där du kan välja från en lista över effekttyper, som antagligen innehåller många lager-plugins som ingår i DAW. Det bör finnas en undermeny för att visa allmänna VST / AU / AAX-alternativ.
- Pluginprogrammet finns troligen i en dedikerad TC Electronic-mapp. Välj BRICKWALL HD så läggs den till i signalkedjan.

Dubbelklicka på effektfacket som innehåller BRICKWALL HD för att visa insticksgränssnittet. Det ska finnas en grön länkikon längst ner och text som indikerar lyckad anslutning mellan plugin-programmet och Desktop Controller.

Använda BRICKWALL HD

När du har installerat plugin-programmet, aktiverat iLok-licensen och valfritt anslutit BRICKWALL HD-DT Desktop Controller via USB kan du börja sätta in plugin-programmet i dina spår.

Justeringar av effekten görs på två sätt. Antingen med hjälp av plugin-användargränssnittet eller via den fysiska skrivbordsstyrenheten.

[Se sidan 23 för bilden]

Ladda ner hela användarhandboken från www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/ för att lära dig mer om alla detaljer i både plugin-programmet och Desktop Controller-funktionaliteten.

Dziękujemy za zakup ogranicznika BRICKWALL HD True-Peak Limiter. Przeczytaj ten przewodnik szybkiego startu, aby wszystko skonfigurować, i nie zapomnij pobrać pełnej instrukcji z tcelectronic.com, aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienia.

Pobieranie i instalacja oprogramowania

Połączony instalator wtyczki BRICKWALL HD zarówno dla produktów NATIVE, jak i DT Desktop Controller można pobrać z następującej strony:

www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/

Wtyczka BRICKWALL HD wymaga aktywnej licencji PACE iLok do działania. Korzystanie z kontrolera biurkowego jest opcjonalne, a wszystkie parametry są dostępne we wtyczce.

Zapisz plik instalatora (plik .pkg lub .msi) w dogodnym miejscu na dysku twardym. Kliknij dwukrotnie instalator i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować wtyczkę.

[Zobacz zdjęcie na stronie 20]

Aktywuj swoją licencję BRICKWALL HD iLok

Krok 1: Zainstaluj iLok

Pierwszym krokiem jest utworzenie konta użytkownika iLok na www.iLok.com i zainstalowanie PACE iLok License Manager na komputerze, jeśli używasz iLok po raz pierwszy.

Krok 2: Aktywacja

W otrzymanej wiadomości e-mail (przy zakupie wersji NATIVE) lub na odwrocie tego drukowanego dokumentu (w przypadku zakupu wersji DT Desktop Controller) znajdziesz swój osobisty kod aktywacyjny. Aby aktywować oprogramowanie, użyj funkcji Zrealizuj kod aktywacyjny w menedżerze licencji PACE iLok.

[Zobacz zdjęcie na stronie 21]

Uzyskaj bezpłatną licencję demo

Skorzystaj z tej bezproblemowej oferty, aby wypróbować nasze wtyczki przed zakupem.

- 14-dniowy okres próbný
- W pełni funkcjonalny
- Brak ograniczeń funkcji
- Nie jest potrzebny fizyczny klucz iLok

Krok 1: Zainstaluj iLok

Pierwszym krokiem jest utworzenie bezpłatnego konta użytkownika iLok na www.iLok.com i zainstalowanie PACE iLok License Manager na swoim komputerze, jeśli używasz iLok po raz pierwszy.

Krok 2: Uzyskaj bezpłatną licencję

Wejdź na www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-brickwallhd-native i wprowadź swój identyfikator użytkownika iLok.

Krok 3: Aktywacja

Aktywuj swoje oprogramowanie w PACE iLok License Manager.

Podłączanie kontrolera biurkowego BRICKWALL HD-DT (opcjonalnie)

Uruchomienie i uruchomienie kontrolera Desktop Controller nie może być prostsze. Podłącz dołączone kabel USB do tylnego portu micro-USB urządzenia i podłącz drugi koniec do wolnego portu USB w komputerze. Kontroler biurkowy jest zasilany z magistrali, więc nie są potrzebne żadne inne kable zasilające i nie ma potrzeby ręcznego instalowania dodatkowych sterowników.

[Zobacz zdjęcie na stronie 22]

Kontroler biurkowy zaświeci się po pomyślnym nawiązaniu połączenia. Możesz teraz zastosować wtyczkę do kanału w programie DAW, aby rozpocząć korzystanie z efektu. Ten proces może się nieznacznie różnić w zależności od oprogramowania, ale generalnie powinien wymagać następujących kroków:

- Wybierz kanał lub szynę w swoim DAW, do którego chcesz dodać efekt Wejdź na stronę miksera, gdzie powinien zobaczyć sekcję poświęconą gniazdom efektów
- Otwórz menu, w którym możesz wybrać z listy typów efektów, która prawdopodobnie zawiera wiele standardowych wtyczek, które są dołączone do DAW. Powinno być podmenu, aby wyświetlić ogólne opcje VST / AU / AAX.
- Wtyczka prawdopodobnie zostanie znaleziona w dedykowanym folderze TC Electronic. Wybierz BRICKWALL HD, a zostanie on dodany do łańcucha sygnału.

Kliknij dwukrotnie miejsce na efekt, które zawiera BRICKWALL HD, aby wyświetlić interfejs wtyczki. Na dole powinna znajdować się zielona ikona łącza oraz tekst wskazujący pomyślne połączenie między wtyczką a kontrolerem pulpitu.

Obsługa BRICKWALL HD

Po zainstalowaniu wtyczki, aktywowaniu licencji iLok i opcjonalnym podłączeniu kontrolera pulpitu BRICKWALL HD-DT przez USB, możesz rozpocząć wstawianie wtyczki do swoich ścieżek.

Regulacja efektu odbywa się na dwa sposoby. Za pomocą interfejsu użytkownika wtyczki lub fizycznego kontrolera pulpitu.

[Zobacz zdjęcie na stronie 23]

Pobierz pełną instrukcję obsługi ze strony www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/, aby poznać wszystkie szczegóły dotyczące wtyczki i funkcjonalności kontrolera pulpitu.

Other important information

EN Important information

1. Register online.

Please register your new Music Tribe equipment right after you purchase it by visiting musictribe.com. Registering your purchase using our simple online form helps us to process your repair claims more quickly and efficiently. Also, read the terms and conditions of our warranty, if applicable.

2. Malfunction. Should your Music Tribe Authorized Reseller not be located in your vicinity, you may contact the Music Tribe Authorized Fulfiller for your country listed under "Support" at musictribe.com. Should your country not be listed, please check if your problem can be dealt with by our "Online Support" which may also be found under "Support" at musictribe.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at musictribe.com BEFORE returning the product.

3. Power Connections.

Before plugging the unit into a power socket, please make sure you are using the correct mains voltage for your particular model. Faulty fuses must be replaced with fuses of the same type and rating without exception.

ES Aspectos importantes

1. Registro online.

Le recomendamos que registre su nuevo aparato Music Tribe justo después de su compra accediendo a la página web musictribe.com. El registro de su compra a través de nuestro sencillo sistema online nos ayudará a resolver cualquier incidencia que se presente a la mayor brevedad posible. Además, aproveche para leer los términos y condiciones de nuestra garantía, si es aplicable en su caso.

2. Averías. En el caso de que no exista un distribuidor Music Tribe en las inmediaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor Music Tribe de su país, que encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web musictribe.com. En caso de que su país no aparezca en ese listado, acceda a la sección "Online Support" (que también encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web) y compruebe si su problema aparece descrito y solucionado allí. De forma alternativa, envíenos a través de la página web una solicitud online de soporte en periodo de garantía ANTES de devolvernos el aparato.

3. Conexiones de corriente.

Antes de enchufar este aparato a una salida de corriente, asegúrese de que dicha salida sea del voltaje adecuado para su modelo concreto. En caso de que deba sustituir un fusible quemado, deberá hacerlo por otro de idénticas especificaciones, sin excepción.

FR Informations importantes

1. Enregistrez-vous en ligne.

Prenez le temps d'enregistrer votre produit Music Tribe aussi vite que possible sur le site Internet musictribe.com. Le fait d'enregistrer le produit en ligne nous permet de gérer les réparations plus rapidement et plus efficacement. Prenez également le temps de lire les termes et conditions de notre garantie.

2. Dysfonctionnement.

Si vous n'avez pas de revendeur Music Tribe près de chez vous, contactez le distributeur Music Tribe de votre pays : consultez la liste des distributeurs de votre pays dans la page "Support" de notre site Internet musictribe.com. Si votre pays n'est pas dans la liste, essayez de résoudre votre problème avec notre "aide en ligne" que vous trouverez également dans la section "Support" du site musictribe.com. Vous pouvez également nous faire parvenir directement votre demande de réparation sous garantie par Internet sur le site musictribe.com AVANT de nous renvoyer le produit.

3. Raccordement au secteur.

Avant de relier cet équipement au secteur, assurez-vous que la tension secteur de votre région soit compatible avec l'appareil. Veillez à remplacer les fusibles uniquement par des modèles exactement de même taille et de même valeur électrique — sans aucune exception.

DE Weitere wichtige Informationen

1. Online registrieren.

Bitte registrieren Sie Ihr neues Music Tribe-Gerät direkt nach dem Kauf auf der Website musictribe.com. Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem einfachen online Formular registrieren, können wir Ihre Reparaturansprüche schneller und effizienter bearbeiten. Lesen Sie bitte auch unsere Garantiebedingungen, falls zutreffend.

2. Funktionsfehler.

Sollte sich kein Music Tribe Händler in Ihrer Nähe befinden, können Sie den Music Tribe Vertrieb Ihres Landes kontaktieren, der auf musictribe.com unter "Support" aufgeführt ist. Sollte Ihr Land nicht aufgelistet sein, prüfen Sie bitte, ob Ihr Problem von unserem "Online Support" gelöst werden kann, den Sie ebenfalls auf musictribe.com unter "Support" finden. Alternativ reichen Sie bitte Ihren Garantieanspruch online auf musictribe.com ein, BEVOR Sie das Produkt zurücksenden.

3. Stromanschluss.

Bevor Sie das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen, prüfen Sie bitte, ob Sie die korrekte Netzspannung für Ihr spezielles Modell verwenden. Fehlerhafte Sicherungen müssen ausnahmslos durch Sicherungen des gleichen Typs und Nennwerts ersetzt werden.

PT Outras Informações Importantes

1. Registre-se online.

Por favor, registre seu novo equipamento Music Tribe logo após a compra visitando o site musictribe.com. Registrar sua compra usando nosso simples formulário online nos ajuda a processar seus pedidos de reparos com maior rapidez e eficiência. Além disso, leia nossos termos e condições de garantia, caso seja necessário.

2. Funcionamento Defeituoso.

Caso seu fornecedor Music Tribe não esteja localizado nas proximidades, você pode contatar um distribuidor Music Tribe para o seu país listado abaixo de "Suporte" em musictribe.com. Se seu país não estiver na lista, favor checar se seu problema pode ser resolvido com o nosso "Suporte Online" que também pode ser achado abaixo de "Suporte" em musictribe.com. Alternativamente, favor enviar uma solicitação de garantia online em musictribe.com ANTES da devolução do produto.

3. Ligações.

Antes de ligar a unidade à tomada, assegure-se de que está a utilizar a voltagem correta para o modelo em questão. Os fusíveis com defeito terão de ser substituídos, sem qualquer exceção, por fusíveis do mesmo tipo e corrente nominal.

IT Informazioni importanti

1. Registratevi online.

Vi invitiamo a registrare il nuovo apparecchio Music Tribe subito dopo averlo acquistato visitando musictribe.com. La registrazione dell'acquisto tramite il nostro semplice modulo online ci consente di elaborare le richieste di riparazione in modo più rapido ed efficiente. Leggete anche i termini e le condizioni della nostra garanzia, qualora applicabile.

2. Malfunzionamento.

Nel caso in cui il rivenditore autorizzato Music Tribe non si trovi nelle vostre vicinanze, potete contattare il Music Tribe Authorized Fulfiller per il vostro paese, elencato in "Support" @ musictribe.com. Se la vostra nazione non è elencata, controllate se il problema può essere risolto tramite il nostro "Online Support" che può anche essere trovato sotto "Support" @ musictribe.com. In alternativa, inviate una richiesta di garanzia online su musictribe.com PRIMA di restituire il prodotto.

3. Collegamento all'alimentazione.

Prima di collegare l'unità a una presa di corrente, assicuratevi di utilizzare la tensione di rete corretta per il modello specifico. I fusibili guasti devono essere sostituiti, senza eccezioni, con fusibili dello stesso tipo e valore nominale.

EN

ES

FR

DE

PT

IT

Other important information

NL Belangrijke informatie

1. Registreer online.

Registreer uw nieuwe Music Tribe-apparatuur direct nadat u deze hebt gekocht door naar musictribe.com te gaan. Door uw aankoop te registreren via ons eenvoudige online formulier, kunnen wij uw reparatieclaims sneller en efficiënter verwerken. Lees ook de voorwaarden van onze garantie, indien van toepassing.

2. Storing. Mocht uw door Music Tribe geautoriseerde wederverkoper niet bij u in de buurt zijn gevestigd, dan kunt u contact opnemen met de door Music Tribe Authorized Fulfiller voor uw land vermeld onder "Support" op musictribe.com. Als uw land niet in de lijst staat, controleer dan of uw probleem kan worden opgelost door onze "Online Support", die u ook kunt vinden onder "Support" op musictribe.com. U kunt ook een online garantieclaim indienen op musictribe.com VOORDAT u het product retourneert.

3. Stroomaansluitingen.

Voordat u het apparaat op een stopcontact aansluit, moet u ervoor zorgen dat u de juiste netspanning voor uw specifieke model gebruikt. Defecte zekeringen moeten zonder uitzondering worden vervangen door zekeringen van hetzelfde type en dezelfde waarde.

SE Viktig information

1. Registrera online.

Registrera din nya Music Tribe-utrustning direkt efter att du köpt den genom att besöka musictribe.com. Att registrera ditt köp med vårt enkla onlineformulär hjälper oss att behandla dina reparationsanspråk snabbare och mer effektivt. Läs också villkoren i vår garanti, om tillämpligt.

2. Fel. Om din Music Tribe- auktoriserade återförsäljare inte finns i din närhet kan du kontakta Music Tribe Authorized Fulfiller för ditt land listat under "Support" på musictribe.com. Om ditt land inte är listat, kontrollera om ditt problem kan hanteras av vår "Onlinesupport" som också finns under "Support" på musictribe.com. Alternativt kan du skicka in ett online-garantianspråk på musictribe.com INNAN du returnerar produkten.

3. Strömanslutningar.

Innan du ansluter enheten till ett eluttag, se till att du använder rätt nätspanning för just din modell. Felaktiga säkringar måste bytas ut mot säkringar av samma typ och märkning utan undantag.

PL Ważna informacja

1. Zarejestrować online.

Zarejestruj swój nowy sprzęt Music Tribe zaraz po zakupie na stronie musictribe.com. Zarejestrowanie zakupu za pomocą naszego prostego formularza online pomaga nam szybciej i efektywniej rozpatrywać roszczenia dotyczące naprawy. Przeczytaj również warunki naszej gwarancji, jeśli dotyczy.

2. Awaria. Jeśli Twój autoryzowany sprzedawca Music Tribe nie znajduje się w pobliżu, możesz skontaktować się z autoryzowanym dostawcą Music Tribe dla swojego kraju, wymienionym w sekcji „Wsparcie” na stronie musictribe.com. Jeśli Twojego kraju nie ma na liście, sprawdź, czy Twój problem może zostać rozwiązany przez nasze „Wsparcie online”, które można również znaleźć w sekcji „Wsparcie” na stronie musictribe.com. Alternatywnie, przesyłaj zgłoszenie gwarancyjne online na musictribe.com PRZED zwrotem produktu.

3. Połączenia zasilania.

Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że używasz odpowiedniego napięcia sieciowego dla danego modelu. Wadliwe bezpieczniki należy bez wyjątku wymienić na bezpieczniki tego samego typu i wartości.

NL

SE

PL

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

TC Electronic

BRICKWALL HD

Responsible Party Name: **Music Tribe Commercial NV Inc.**

Address: **122 E. 42nd St.1,
8th Floor NY, NY 10168,
United States**

Email Address: **legal@musictribe.com**

BRICKWALL HD

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.


Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S

Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.

Address: 6 Lloyds Avenue, Unit 4CL London EC3N 3AX, United Kingdom



Very Important, Do Not Throw Away!!!
Your Personal BRICKWALL HD Plug-in iLok Activation Code.



TC ICON

tc electronic